SGH-E250
Brukerhåndbok

Viktige **sikkerhetsregler**

☑ Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel hodetelefon og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.

Å bruke hodetelefon på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 50.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Spesialfunksjoner".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.

→ Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.

[ ] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [ ].

< > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefonskjermen. For eksempel <**Meny**>

- **Kamera og videokamera**
  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

Spesielle telefonfunksjoner

- **Musikkspiller**
  Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som musikkspiller.

- **FM-radio**
  Lytte til favorittstasjonene dine når som helst og hvor som helst.

- **Utskrift av digitale data**
  Du kan skrive ut bilder, meldinger og andre data direkte fra telefonen.

- **Bluetooth**
  Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom tellerskrittfri, trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Offlinemodus**
  Bytter til funksjoner som ikke krever tilgang til mobilnett når du er om bord i et fly.

- **Visittkort**
  Du kan opprette visittkort med nummer og profil. Når du presenterer deg for andre, kan du bruke dette hendige elektroniske visittkortet.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**
  Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.

- **E-post**
  Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.

- **Java**
  Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.

- **Diktafon**
  Med taleopptaksfunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

Innhold

Pakke ut **6**

Sjekk at du har alle delene

Telefonen **6**

Taster, funksjoner og plassering

Komme i gang **7**

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen 7
Slå på eller av 9
Tastatur og skjerm..... 10
Bruke menyfunksjoner 13
Konfigurere telefonen 14
Ringe ut eller besvare samtaler..... 17

Spesialfunksjoner **18**

Telefonen har kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet 18
Spille musikk 19
Lytte til radio 21
Bruke Internett 21
Bruke kontaktlisten..... 22
Sende meldinger 24
Lese meldinger 26
Sende en SOS-melding 27
Bruke Bluetooth 28

Skrive inn tekst **30**

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner **32**

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner **36**

Alle menyfunksjonene listet opp

Helse- og sikkerhetsinformasjon **50**

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

1 Samtaleliste

1 Seneste kontakter
2 Ubesvarte
3 Utgående
4 Innkommende
5 Slett alle
6 Samtaletid
7 Anropskostnader[1]

2 Kontakter

1 Kontaktliste
2 Kontakter i Begrensede numre[1]
3 Opprett kontakt
4 Gruppe
5 Hurtigtast
6 Mitt visittkort
7 Eget nummer
8 Admin.
9 Tjenestenummer[1]

3 Applikasjoner

1 Musikkspiller
2 Diktafon

3 Applikasjoner (fortsatt)

3 Bilderedigering
4 FM-radio
5 Bluetooth
6 JAVA
7 SIM tilleggstjenester[1]

4 WAP

1 Startside
2 Bokmerker
3 Angi URL
4 Slett Cashe
5 Profilinnstillinger
6 Aktuell profil

5 Meldinger

1 Opprett melding
2 Mine meldinger
3 Maler
4 Slett alle
5 Innstillinger
6 SOS-meldinger
7 Broadcastmeldinger
8 Minnestatus

6 Mine filer

1 Bilder
2 Videoer
3 Musikk
4 Lyder
5 Andre filer
6 Minnekort[2]
7 Minnestatus

7 Kalender

1 Alarm
2 Kalender
3 Memo
4 Verdensur
5 Kalkulator
6 Konverterer
7 Timer
8 Stoppeklokke

8 Kamera

1 Ta bilde
2 Videoopptak
3 Gå til Mine bilder
4 Gå til Mine videoklipp

9 Innstillinger

1 Klokkeslett og dato
2 Telefon innstillinger
3 Skjerminnstillinger
4 Lydinnstillinger
5 Lysinnstillinger
6 Nettverks tjenester
7 Sikkerhet
8 Minnestatus
9 Tilbakestille innstillinger
10 VOD-innstillinger[3]
11 Nøkkeladministrasjon

1. Vises bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.
2. Vises kun hvis et minnekort er satt inn i telefonen.
3. Vises bare hvis tjenesten støttes av mobiloperatøren.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

- Telefonen
- Reiselader
- Batteri
- Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Telefonen

Taster, funksjoner og plassering

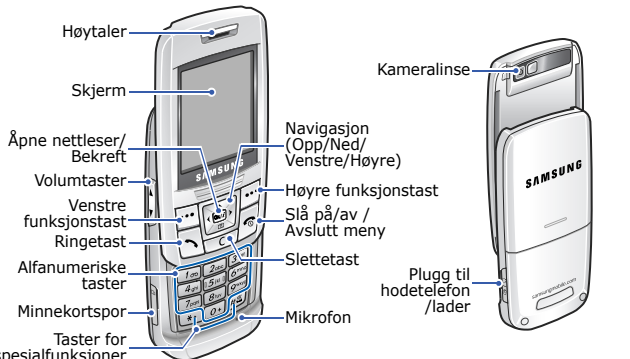

Komme i gang

De første skrittene for bruk av telefonen

SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.

Klargjøre og lade opp telefonen

1 Ta av batteridekselet.

☑ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å trykke og holde inne [ ].

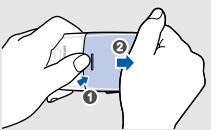

2 Sett inn SIM-kortet.

☑ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover.

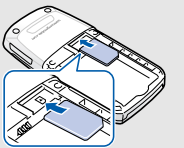

3 Sett på batteriet.

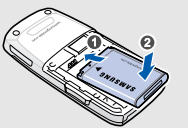

4 Fest dekselet igjen.

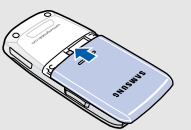

5 Koble reiseladeren til telefonen.

6 Koble laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.

7 Når telefonen er ladet helt opp (batteri-ikonet slutter å blinke), trekker du laderen ut av stikkontakten.

8 Fjern laderen fra telefonen.

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri, og
- symbolet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.

Slå på eller av

Slå på Ikke slå på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.	1. Åpne telefonen. 2. Trykk og hold [ ]. 3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**OK**>.
Slå av	1. Åpne telefonen. 2. Trykk og hold [ ].

Tastelås

Når du lukker telefonen, låser den de ytre tastene for å forhindre uønskede telefonoperasjoner ved at taster trykkes inn utilsiktet.

Du kan låse opp tastaturet ved å trykke <**Frigjør**> og deretter <**OK**>.

Offlinemodus

Du kan bytte over til frakoblet modus. Da deaktiveres telefonfunksjonene som krever nettilkobling. Denne modusen er nyttig når du skal bruke telefonen på steder hvor bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, f.eks. på fly eller sykehus.

Du bytter til offline modus ved å trykke på <**Meny**> og velger **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Offlinemodus** → **På**.

I frakoblet modus kan du bruke trådløse funksjoner, f.eks. spill, kalender, kamera og musikkspiller.

Tastatur og skjerm

Taster

	Utfører funksjonen som vises på nederste linje på skjermen.
	I hvilemodus: åpner følgende menyer direkte: • Opp: Min meny-modus • Ned: **Kamera** • Venstre/Høyre: Favorittmenyene dine I menymodus: blar gjennom menyalternativene.
	I hvilemodus: åpner nettleseren. I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.
	Ringer ut eller svarer på en oppringning. I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.
	Sletter tegn fra skjermen eller et objekt i et program.
	Slår telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede. Avslutter en samtale. I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.

Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**1**] for å ringe telefonsvareren. Trykk inn og hold nede [**0**] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.

Taster inn spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] når du skal aktivere eller deaktivere lydløs modus. Trykk inn og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

Justerer telefonvolumet.

I hvilemodus med telefonen åpen: justerer tastevolumet.

Skjerm

Inndeling

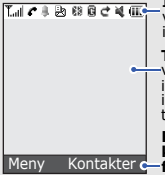

Ikoner
viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk
viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for funksjonstaster
viser funksjonene som for øyeblikket er tildelt de to funksjonstastene.

Ikoner[1]

- Mottaksforhold
- Samtale pågår
- Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
- Alarm aktivert

- SOS-meldingsfunksjonen er aktiv
- Ny tekstmelding
- Ny telefonsvarermelding
- Ny multimediemelding
- Ny e-postmelding
- Viderekoblingsfunksjonen er aktiv
- Bluetooth aktiv
- Bluetooth håndfrisett for bil eller headsett tilkoblet
- GPRS-nettstatus
  - Blått: GPRS-nett
  - Rødt: Overfører data i GPRS-nett

- EDGE-nettstatus
  - Blått: EDGE-nett
  - Rødt: Overfører data i EDGE-nett
- Hjemmesonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Kontorsonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Bruker internett
- Minnekort satt inn
- Lydløs modus (vibrasjon)
- Lydløs modus (lyd av)

Varslingstype

- Ingen: Melodi
- : Vibrasjon
- : Melodi og vibrasjon
- : Melodi, deretter vibrasjon
- : Vibrasjon, deretter melodi

Batterinivå

1. Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Bruke menyfunksjoner

Bruk av funksjons-tastene

Funksjonstastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen i Skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

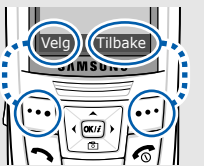

Trykk på venstre funksjonstast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre funksjonstast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ	1. Trykk på ønsket funksjonstast. 2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene. 3. Trykk <**Velg**> eller [OK/*i*] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet. 4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder: • Trykk <**Tilbake**> hvis du vil opp ett nivå. • Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
Bruk av snarveier	Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Lydinnstillinger** → **Innkommende samtale** → **Ringetone**.
2. Velg ringetonekategori med [Venstre] eller [Høyre].
3. Velg en ringetone med [Opp] eller [Ned].
4. Trykk <**Lagre**>.

Bakgrunns-bilde for hvilemodus

Du kan stille inn et bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.
4. Trykk <**Lagre**>.

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for skjermkomponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Farger**.
2. Velg et fargemønster.

Meny-snarveier

Du kan stille inn [Venstre] eller [Høyre] til å fungere som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Snarveier**.

2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Min meny-modus

Du kan konfigurere en meny med dine egne favorittmenyer.

Slik konfigurerer du Min meny:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Min meny**.
2. Velg et element du vil endre.
3. Velg det menyelementet du ønsker.

Slik åpner du elementer i Min meny:

1. I hvilemodus, trykk [Opp].
2. Bla til et objekt.
3. Trykk [OK/*i*].

Lydløs modus

Du kan bytte til lydløs modus hvis du vil unngå å forstyrre andre.

Trykk inn og hold nede [#] i hvilemodus.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen krever passord ved oppstart.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk <**OK**>.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.

Ringe ut eller besvare samtaler

Ringe ut

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Når telefonen ringer, trykk [ ].
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk [▲/▼].

Spesialfunksjoner

Telefonen har kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet

Ta bilder

1. I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykke [Ned] og velge **Ta bilde**.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
3. Ta et bilde ved å trykke [OK/*i*]. Bildet lagres automatisk.
4. Trykk <**Tilbake**> hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Mine filer** → **Bilder** → **Mitt album**.
2. Velg bildet du ønsker.

Spille inn video

1. I hvilemodus, trykk [Ned] og velg **Videoopptak**.
2. Start opptaket med [OK/*i*].
3. Avslutt opptaket med [OK/*i*] eller <▣>. Videoklippet lagres automatisk.
4. Trykk <⮌> hvis du vil ta opp en video til.

Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Mine filer** → **Videoer** → **Mine videoklipp**.
2. Velg videoklippet du ønsker.

Spille musikk

Kopiere musikkfiler til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio ▶ Hjelpefil for Samsung PC Studio

- Motta via Bluetooth
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **Musikkspiller**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til musikk fra** → en minneplassering.
3. Velg filene du ønsker ved å trykke [OK/*i*], og trykk <**Legg til**>.

Spille musikkfiler

1. Fra musikkspillerskjermen: trykk [OK/*i*].
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
   - OK/*i*: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
   - Opp: åpner den aktive spillelisten.
   - Venstre: går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
   - Høyre: hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
   - ▲/▼: justerer volumet.
3. Trykk [Ned] hvis du vil stoppe avspillingen.

Lytte til radio

Lytte til radioen

1. Koble kontakten til den medfølgende hodetelefonen til kontakten på høyre side av telefonen.
2. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **FM-radio**.
3. Skru på radioen ved å trykke [OK/*i*].
4. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å finne tilgjengelige radiostasjoner.
5. Du kan skru av radioen ved å trykke [OK/*i*] eller koble headsettet fra telefonen.

Lagre radio-stasjoner

1. I stasjonslisten trykker du <**Valg**> og velger **Legg til**.
2. Angi navnet og frekvensen til stasjonen og trykk <**Lagre**>.
3. Velg en plassering du vil lagre stasjonen på.

Bruke Internett

Via den innebygde nettleseren kan du enkelt få tilgang til trådløst Internett, der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon, samt laste ned web-innhold.

Starte WAP-leseren

I hvilemodus,trykk [OK/*i*], eller trykk<**Meny**> og velg **WAP** → **Startside**.

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk <✓> eller [OK/i] hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**> eller [**C**].
- Hold nede [**C**] hvis du vil tilbake til startsiden.
- Hvis du vil åpne alternativer for leseren, velg eller trykk [*].
- Trykk på [#] for å åpne andre telefonmenyer.

Bruke kontaktlisten

Legge til en kontakt

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk [OK/i].
2. Velg **Telefon** → **Ny** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Fax, Andre, E-post, Grafikk-ID, Ringetone, Gruppe og Merknader.
4. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk [OK/*i*].
2. Velg **SIM** → **Ny**.
3. Skriv inn et navn.
4. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

Finne en kontakt

1. I hvilemodus, trykk <**Kontakter**>.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer og trykk [ ] for å slå nummeret, eller trykk [OK/*i*] for å redigere kontaktinformasjonen.

Lage og sende et visittkort

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> og velg **Kontakter** → **Mitt visittkort**.
2. Angi kontaktinformasjonen din.
3. Lagre visittkortet ved å trykke [OK/*i*].
4. Du kan sende visittkortet ved å trykke <**Valg**> og velge **Send via** → en forsendelsesmetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Tast inn meldingsteksten, og trykk [OK/*i*].
3. Angi numrene du vil sende til.
4. Send meldingen ved å trykke [OK/*i*].

Sende en multimedie melding (MMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/*i*].
4. Velg **Bilde eller video** eller **Musikk eller lyd**.
5. Velg **Legg til bilde** eller **Legg til video**, og legg til et bilde eller et videoklipp. Velg eventuelt **Legg til musikk** eller **Legg til lyd**, og legg til en musikkfil eller et lydklipp.
6. Velg **Tekst**.

7. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/*i*].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Angi mottakernumrene- eller adressene.
10. Send meldingen ved å trykke [OK/*i*].

Sende e-post

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn e-postemnet og trykk [OK/*i*].
4. Velg **Melding**.
5. Tast inn e-postteksten og trykk [OK/*i*].
6. Velg **Filvedlegg**.
7. Legg til bilder, videoklipp, lydfiler, musikkfiler eller dokumentfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Angi e-postadressene.
10. Trykk [OK/*i*] når du vil sende e-posten.

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en SMS-melding ().

Se en multimedie melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding ( ).

Lese en e-post

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post innboks**.
2. Velg **Sjekk ny post**.
3. Velg en e-post eller en topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykk <**Valg**>, og velg **Hent** for å se e-postteksten.

Sende en SOS-melding

Du kan sende nødmeldinger for å varsle familie eller venner i krisesituasjoner.

Konfigurere sending av SOS-meldinger

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Avsendelsesalternativer**.
2. Velg **På** på linjen **Sender SOS**.
3. Velg **Mottakere**.
4. Legg inn telefonnumrene du vil nødmeldingen skal sendes til, og trykk [OK/].
5. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.
6. Trykk <**Ja**> for å sende et varsel til de registrerte numrene.

Sende SOS-meldingen

I hvilemodus med telefonen lukket trykker du [▲/▼] 4 ganger.

Telefonen sender nødmeldingen.

Bruke Bluetooth

Telefonen er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke handsfree-sett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.
2. Velg **Min telefons synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>.
4. Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne et program, **Kontakter**, **Mine filer**, **Kalender** eller **Memo**.
2. Velg objektet du vil sende.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. For Kontakter velger du hvilke data du vil sende.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

1. Når en enhet prøver å få tilgang til telefonen, tillater du tilkoblingen ved å trykke <**Ja**>.
2. Trykk om nødvendig <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta.

Skrive inn tekst

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel Meldinger, Kontakter eller Kalender ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for tekstinntasting

Indikatoren for T9 vises når markøren er i et tekstfelt.

- Trykk [*] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus (T9 No Au) og ABC-modus (Abc).
- Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus (123).
- Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus (SYM).

Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du ønsker vises på skjermen.

Andre operasjoner i ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme hele skjermen.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.
   Hvis du for eksempel vil skrive *Hallo* i T9-modus, trykker du [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] og [**6**]. T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket.
   For eksempel: Både *At* og *Av* bruker [**2**] og [**8**].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [*#*], og tast inn neste ord.

Andre operasjoner i T9-modus

- Trykk [**1**] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme hele skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Hvis det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje i skjermen.
3. Trykk <**Stave**>.
4. Tast inn ordet du ønsker i ABC-modus og trykk <**Legg til**>.

Bruke tallmodus

I tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

I symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil...	**Trykk på ...**
bla til et symbolsett	navigasjonstastene.
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette symboler	[**C**].
sette inn symbolene	<**OK**>.

Ringe ut

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus.

   - Trykk [**C**] hvis du vil slette det siste sifferet eller trykk inn og hold nede [**C**] hvis du vil tømme hele skjermen.
   - Trykk inn og hold nede [✱] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

2. Trykk [ ].
3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du [ ].

Ringe til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [**0**] og hold den inne. **+** -tegnet vises.

2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [ ].

Gjenta nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [ ] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [ ].

Foreta en samtale fra kontaktlisten

Når du har lagret et nummer under Kontakter kan du slå nummeret ved å velge det fra listen.

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster.

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.

1. I hvilemodus taster du tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå, og trykker [#].
2. Bla gjennom de andre numrene, om nødvendig.
3. Trykk <**Slå nr.**> eller [ ] for å slå ønsket nummer.

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Trykk <**Svare**> eller [ ] for å besvare samtalen.

Tips for å besvare en samtale

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du ta telefonen med hvilken som helst tast, unntatt <**Avvise**> og [ ].
- Når **Opp** i **Innstillinger** er satt til **Svare**, kan du ganske enkelt åpne telefonen.
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvise**> eller [ ].

- Trykk og hold [▲/▼] nede hvis du vil avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstillingen for **Volumknapp**.

Se ubesvarte anrop

Hvis du har ubesvarte samtaler, viser skjermen antall ubesvarte anrop.

1. Trykk <**Se på**>.
2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte anropene.
3. Trykk [↷] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe ut eller besvare samtaler uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på høyre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil...	Trykk på ...
gjenta siste nummer	knappen, og deretter trykker du den ned og holder den inne igjen.
svare på en oppringning	knappen og hold den inne.
avslutte en samtale	knappen og hold den inne.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høytalervolumet under en samtale.

Trykk [▲] for å øke volumet, og [▼] for å redusere volumet.

Parkere/hente samtaler

Trykk <**Parker**> eller <**Hent**> hvis du vil parkere eller hente en samtale.

Ringe et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Parker**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytte**>.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den ventende samtalen.
5. Trykk [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter denne funksjonen og du har aktivert funksjonen Samtale venter.

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [ ]. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytte**>.

Bruke funksjonen for høytalertelefon

Du kan bruke funksjonen for høytalertelefon til å snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna.

Aktiver høyttalerfunksjonen ved å trykke [OK/*i*] og deretter <**Ja**>. Trykk [OK/*i*] når du vil bytte tilbake til normal modus.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Dette avsnittet gir korte forklaringer av menyfunksjonene i telefonen.

Samtaleliste

Meny	Beskrivelse
Seneste kontakter, Ubesvarte, Utgående, Innkommende	Sjekke de siste inngående og utgående samtalene, samt ubesvarte samtaler.
Slett alle	Slette alle oppføringer i hver samtaletype.
Samtaletid	Sjekke tidsforbruk for innkommende og utgående samtaler.
Anropskostnader	Sjekke kostnaden til samtalene, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Kontakter

Meny	Beskrivelse
Kontaktliste	Søke etter kontaktinformasjon i kontaktlisten.

Meny	Beskrivelse
Kontakter i Begrensede numre	Opprette en liste over kontakter som skal brukes i FDN-modus, der telefonen kun tillater utgående samtaler til de spesifiserte telefonnumrene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen.
Opprett kontakt	Legge til en ny kontakt i kontaktlisten.
Gruppe	Organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Meny	Beskrivelse
Hurtigtast	Tilordne hurtigtastnumre til numrene du bruker mest.
Mitt visittkort	Opprette et visittkort og sende det til andre.
Eget nummer	Sjekke telefonnumrene dine eller knytte et navn til hvert av dem.
Admin.	Administrere kontakter i kontaktlisten eller endre standardinnstillinger for kontaktlisten.

Meny	Beskrivelse
Tjenestenummer	Se SDN-listen (Service Dialling Number) som leveres av mobiloperatøren, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Applikasjoner

Meny	Beskrivelse
Musikkspiller	Lytte til musikk.
Diktafon	Spille inn talememoer og andre lyder.
Bilderedigering	Redigere fotografier ved hjelp av diverse redigeringsverktøyer.
FM-radio	Lytte til musikk eller nyheter via radioen på telefonen.
Bluetooth	Koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter.
JAVA	Kjøre Java-spill og -programmer.
SIM tilleggstjenester	Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren.

WAP

Meny	Beskrivelse
Startside	Koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet.
Bokmerker	Lagre URL-adresser for å kunne åpne Internettsider raskt.
Angi URL	Taste inn en URL-adresse og åpne den tilknyttede Internettsiden.
Slett Cashe	Slette cashe, som er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.
Profilinnstillinger	Konfigurere tilkoblingsprofiler for nettleseren.
Aktuell profil	Velge en oppkoblingsprofil som skal brukes til oppkobling mot trådløst Internett.

Meldinger

Meny	Beskrivelse
Opprett melding	Opprette og sende tekstmeldinger, multimediemeldinger og e-postmeldinger.

Meny	Beskrivelse
Mine meldinger	Åpne meldinger du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes på grunn av en feil.
Maler	Lage og bruke maler for ofte brukte meldinger eller deler av meldinger.
Slett alle	Slette alle meldinger i hver meldingsmappe samtidig.
Innstillinger	Stille inn diverse alternativer for bruk av meldingstjenestene.

Meny	Beskrivelse
SOS-meldinger	Spesifisere alternativer for sending og mottak av en SOS-melding.
Broadcastmeldinger	Endre innstillinger for mottak av broadcastmeldinger.
Minnestatus	Sjekke hvor mye minne hver meldingsmappe bruker for øyeblikket.

Mine filer

Meny	Beskrivelse
Bilder, Videoer, Musikk, Lyder, Andre filer	Åpner mediefiler og andre filer som er lagret i telefonminnet.
Minnekort	Åpne filer som er lagret på et minnekort. Denne menyen er bare tilgjengelig når du har satt inn et minnekort i telefonen.
Minnestatus	Sjekke minneinformasjon for medieobjekter.

Kalender

Meny	Beskrivelse
Alarm	Stille inn alarmer. Varslingstypen for en vanlig alarm tilsvarer innstillingen for samtalevarsling.
Kalender	Holder oversikt over timeplanen din.
Memo	Lage og administrere memoer for viktige ting.
Verdensur	Stille inn tidssone og du kan se hva klokken er i andre deler av verden.

Meny	Beskrivelse
Kalkulator	Utføre matematiske utregninger.
Konverterer	Gjøre omregninger, for eksempel med lengde og temperatur.
Timer	Stille inn en tidsperiode som telefonen skal telle ned.
Stoppeklokke	Måle tid som har gått.

Kamera

Meny	Beskrivelse
Ta bilde	Ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.
Videoopptak	Spille inn en video av det som vises på kameraskjermen.
Gå til Mine bilder	Åpne en liste over bilder du har tatt.
Gå til Mine videoklipp	Åpne en liste over videoer du har spilt inn.

Innstillinger

Meny	Beskrivelse
Klokkeslett og dato	Stille klokkeslettet og datoen som vises på telefonen.
Telefon innstillinger → Språk	Velge et språk for telefonmenyene.
Telefon innstillinger → Velkomsthilsen	Spesifisere en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.
Telefon innstillinger → Innstillinger	Stille inn hvordan telefonen reagerer når du åpner den under en innkommende samtale og når du lukker den mens du bruker en funksjon.
Telefon innstillinger → Snarveier	Bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus.
Telefon innstillinger → Min meny	Konfigurere en egen meny med dine egne favorittmenyer, som du så kan åpne raskt ved å trykke [Opp] i hvilemodus.

Meny	Beskrivelse
Telefon innstillinger → Avansert snarvei	Aktivere funksjonen for avanserte snarveier, som gjør det mulig å åpne bestemte programmer fra ringeskjermen.
Telefon innstillinger → Volumknapp	Stille inn hvordan telefonen reagerer hvis du trykker og holder [▲/▼] når noen ringer.
Telefon innstillinger → USB-innstillinger	Velge en USB-modus som skal brukes når du kobler telefonen til en annen enhet via USB-grensesnittet.
Telefon innstillinger → Ekstra innstillinger	Endre ytterligere innstillinger for bruk av telefonen.
Telefon innstillinger → Offlinemodus	Bytte over til offlinemodus, der telefonfunksjonene som krever tilkobling til mobilnettet deaktiveres.
Skjerminnstillinger → Bakgrunnsbilde	Endre bakgrunnsbildet som vises i hvilemodus.
Skjerminnstillinger → Hovedmenystil	Velge en visningsstil for hovedmenyskjermen.

Meny	Beskrivelse
Skjerminnstillinger → Tekstvisning	Endre skjerminnstillingene for teksten som vises på hvileskjermen.
Skjerminnstillinger → Farger	Velge et fargesystem for menymodus.
Skjerminnstillinger → Lysstyrke	Justere lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold.
Skjerminnstillinger → Ringeskjerm	Justere innstillinger for skjermen mens et nummer slås.
Skjerminnstillinger → Kalender	Vise kalenderen for inneværende måned på hvileskjermen.

Meny	Beskrivelse
Skjerminnstillinger → Vis anrops-ID	Stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt.
Lydinnstillinger → Innkommende samtale	Endre ringetoneinnstillingen for innkommende samtaler.
Lydinnstillinger → Tastetone	Velge tonen som høres når du trykker på en tast.

Meny	Beskrivelse
Lydinnstillinger → Meldingstone	Endre lydinnstillinger for innkommende meldinger individuelt etter meldingstype.
Lydinnstillinger → På/av-tone	Velge melodien telefonen spiller når den slås på eller av.
Lydinnstillinger → Slide tone	Velge tonen telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker den.
Lydinnstillinger → Lydløs modus	Stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i lydløs modus.

Meny	Beskrivelse
Lydinnstillinger → Ekstra lyder	Stille inn ytterligere toner for telefonen.
Lysinnstillinger → Bakgrunnsbelysning	Velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent når telefonen ikke er i bruk.
Lysinnstillinger → Tastelys	Stille inn hvordan telefonen styrer bruken av tastelys.
Nettverks tjenester → Viderekobling	Stille telefonen inn til å koble innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

Meny	Beskrivelse
Nettverks tjenester → Samtalesperre	Stille telefonen inn til å begrense samtalene.
Nettverks tjenester → Samtale venter	Stille telefonen inn til å varsle deg når noen ringer deg mens du er i en annen samtale.
Nettverks tjenester → Velg nettverk	Velge hvilket nett som skal brukes når du reiser utenfor hjemmeområdet, eller la nettet velges automatisk.

Meny	Beskrivelse
Nettverks tjenester → Ringer- ID	Stille telefonen inn til å skjule telefonnummeret ditt for personen du ringer.
Nettverks tjenester → MobilSvar	Lagre nummeret til telefonsvarerserveren og hente talemeldingene dine.
Nettverks tjenester → Båndvalg	Endre til riktig bånd når du reiser utenlands.
Sikkerhet → PIN-sjekk	Aktivere PIN-sjekk for å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhet → Endre PIN	Endre PIN-koden.
Sikkerhet → Telefonlås	Aktivere et telefonpassord for å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.
Sikkerhet → Endre passord	Endre telefonpassordet.
Sikkerhet → Privat	Låse tilgang til samtalelogger, kontakter, meldinger eller filer.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhet → Personelig SIM-lås	Stille telefonen inn til å bare kunne brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode.
Sikkerhet → FDN-modus	Stille telefonen inn til å begrense samtaler til et definert sett telefonnumre, hvis dette støttes av SIM-kortet.
Sikkerhet → Endre PIN2	Endre PIN2-koden, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhet → Tyverisporing	Stille telefonen inn til å sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie og venner når noen prøver å bruke telefonen din med et annet SIM-kort.
Minnestatus	Sjekke minneinformasjon for hver kategori i telefonminnet eller på et minnekort.
Tilbakestille innstillinger	Nullstille telefoninnstillingene du har endret.

Meny	Beskrivelse
VOD-innstillinger	Velge en tilkoblingsprofil for oppkobling mot en server for videostreaming.
Nøkkeladministrasjon	Administrere lisensnøklene du har anskaffet for å aktivere medieinnhold som er låst av DRM-systemer.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.[1]

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,702 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket.

Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

1. SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0° C (32° F).

- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [ ].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.

- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og GSM900/GSM1800/GSM1900

(Produktbeskrivelse)

SGH-E250

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse)

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Nettverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.10.18 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

sted og dato for utstedel — (navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12427A
Norwegian. 02/2007. Rev. 1.0